

DUOREST 2.0



Руководство пользователя



Спасибо за выбор эргономичного кресла DUOREST. Перед использованием кресла DUOREST внимательно прочитайте «Инструкции по технике безопасности», поскольку в них объясняется правильное и безопасное обращение со креслом.


Содержание

- 03 Инструкции по технике безопасности
- 05 Сборка
- 08 Регулировка
- 13 Советы по регулировке ширины/высоты спинки (мужчинам/женщинам)
- 15 Устранение неполадок

Важно!

В случае гарантийного обращения, укажите
баркод, который можно найти под
механической частью кресла.

RL 2008110000200003

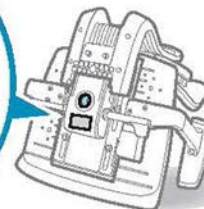

Инструкции по технике безопасности

Данный продукт предназначен для использования одним человеком внутри помещения (в офисе или дома).

Кресло не предназначено для использования на улице.

Рекомендуется подтягивать болты раз в месяц.

Кресло рекомендуется чистить пылесосом или мягкой тряпкой.

Важно!

Пожалуйста, прочитайте внимательно информацию, представленную ниже, во избежание повреждения изделия и Вашей безопасности.



Warning

Игнорирование указаний может привести к серьезным травмам или смерти.



Caution

Игнорирование указаний может привести к повреждению изделия.



Warning

Используйте продукт строго по назначению.

Сон в кресле либо выполнение на нем физических упражнений может привести к серьезным увечьям или даже к смерти в случае его опрокидывания.

Не вставайте на кресло и не используйте его в качестве упора.

Можно получить серьезные увечья в случае опрокидывания или поворота кресла.

Не следует высоко поднимать ноги во время сидения на кресле.

В этом случае падения/скольжения кресла можно привести к серьезным травмам или даже к смерти.

Не следует опираться на край кресла.

• В этом случае есть риск получить травму при падении кресла.

Не прикладывайте чрезмерно больших усилий на подлокотники.

• Есть риск получить травму.

Не следует ползать под креслом.

• В этом случае есть риск получить травму при падении кресла.

Во процессе использования продукта старайтесь сидеть правильно, поддерживая нормальную позу.

Есть риск получить травму если сильно облокотиться на спинку, сиденье или подлокотник.

Не вращайте и не толкайте кресло когда кто-нибудь на нем сидит.

• Есть риск получить травму.

Не трогайте руками соединения и рабочие части кресла.

• Вы можете прищемить руку.

Следите за тем чтобы маленькие дети или питомцы не грызли и не облизывали кресло.

• Есть риск проглатывания и удушья от мелких частей.

Обучите детей как пользоваться продуктом во избежание риска травмы.

На сиденье кресла допускается одновременное размещение не более двух человек

- Возможен риск повреждения изделия и получение травм

Будьте осторожны, не прикасайтесь пальцами кроликам

- Возможно защемление пальцев



При сборке изделия не пользуйтесь острыми предметами (например нож)

- Есть риск порчи продукта и получение травмы

Не направляйте огонь на кресло и не оставляйте на открытом солнце

- Есть риск воспламенения

Не толкайте сильно кресло

- Это может повредить кресло и поранить окружающих

Следует следовать Руководству пользователя при сборке кресла

Если кресло было повреждено при неправильной сборке то оно не подлежит бесплатному ремонту по гарантии

Сборку следует производить в перчатках

- Работа без перчаток может привести к ушибам и травмам

Не следует прикладывать сверх усилия при сборке

Кресло либо его составные части, узла соединений, болты могут повредиться

Не размещайте продукт на наклонной поверхности

Падение продукта может вызвать повреждение пола и самого продукта

Не используйте продукт в грязных и влажных местах

При скольжении и падении возможно повреждение продукта и его загрязнение

Не размещайте кресло рядом с увлажнителем воздуха

При использовании увлажнителя возможно образование налета из мелких частиц, оседающих на поверхность

Хрупкие поверхности пола, которые могут легко повредиться, нужно защитить ковровым покрытием

- Возможно повреждение пола

Ролики следует периодически чистить от грязи

- Скопившаяся грязь может стать причиной повреждения

Не следует разбирать изделие и использовать воду при чистке цветных тканевых элементов

Возможна потеря первоначальной формы и свойств

Если ткань частично испачкалась потрите загрязненную поверхность мягкими моющими средствами и дождитесь полного высыхания

Не пользуйтесь подножкой для того чтобы забраться на кресло

- Это может привести к повреждению товара и травмам.

Сборка


Составные части

Базовые комплектующие



Сиденье

(Встраиваемые подлокотники)



Крестовина / ролики x 5

Газ-лифт

Руководство пользователя

Опции




Подголовник Ключ торцовый x 1, болт x 2
(Встраиваемый подголовник)


Сиденье (Встроенные подлокотники)

* Изображение комплектующих на картинке может отличаться от реальности.


Размеры и материалы

	Материалы
	Каркас : сталь, алюминий, пластик и др. Подушка сиденья : полиуретан

Вставьте ролики в крестовину.

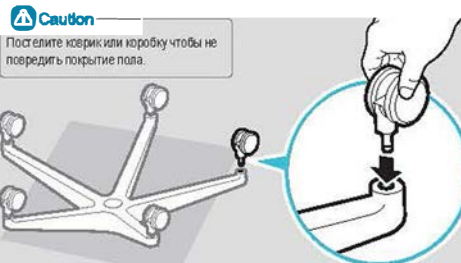

Вставьте газ-лифт в центральное отверстие под сиденьем, предварительно сняв красную крышку с газ-лифта. |

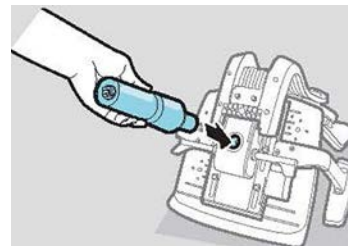



- 3 Вставьте газ-лифт в центральное отверстие крестовины.



06

- 4 Вставьте подголовник в паз, расположенный в верхней части спинки, как показано ниже.

- Только для моделей с подголовником.





5

Вставьте болты в два отверстия в корпусе спинки и с помощью длинной части торцевого ключа затяните их (1).
Используя короткую часть ключа, затяните болты, убедившись в надежности (2).

- Только для моделей с подголовником.



6 Сборка завершена



Caution


Будьте осторожны. Старайтесь не поцарапать кресло при затяжке болтов ключом.






Регулировка

Высота сиденья

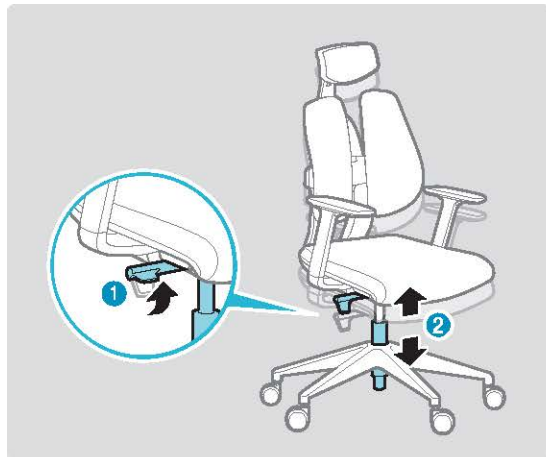

- Рычаг с правой стороны сиденья
- Подъем: поднять рычаг (1), при этом приподнять тело с сиденья (2).
- Опуск: поднять рычаг (1), сидя на кресле (2).

Глубина сиденья

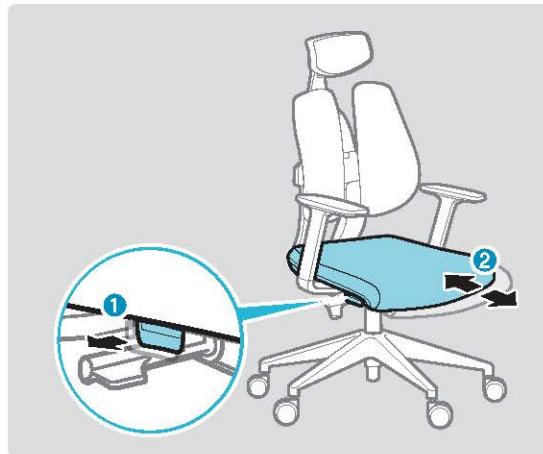

- Скользящий рычаг с правой стороны сиденья
- Подвинуть вперед: потянув скользящий рычаг (1), потянуть (2) сиденье к себе.
- Подвинуть назад: потянув скользящий рычаг (1), толкнуть (2) сиденье от себя.





Регулируемый синхромеханизм




- Поднимите рычаг слева сидя на кресле (1), и отклонитесь насколько удобно (уровни 1-3) (2). Нажмите на рычаг вниз до щелчка (3).

Примечание

- Если вы хотите вернуть спинку в исходное положение, то нужно облокотиться на спинку, подняв рычаг. Замок разблокируется и спинка вернется в исходное положение.

Что такое синхромеханизм ?

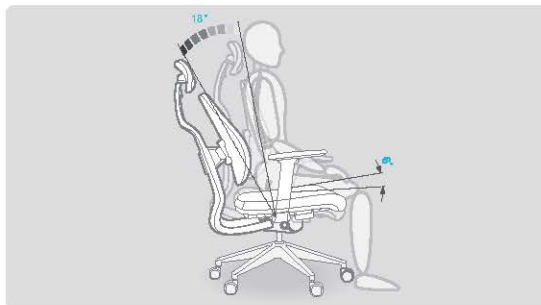

Синхромеханизм регулирует угол наклона без дополнительных регулировок сиденья. Таким образом механизм помогает Вам занять комфортную позицию, устойчиво поддерживая Ваше тело в любой позиции.



Использован синхромеханизм DONATI !

Использование синхромеханизма DONATI гарантирует стабильное качество.


Синхромеханизм выполнен в пропорции Спинка : Сиденье равном 3:1.



Регулирование высоты спинки

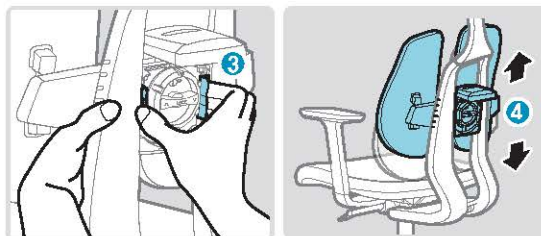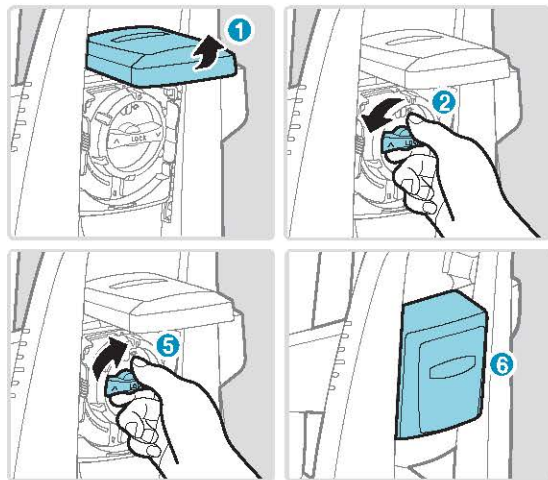

<Part name>

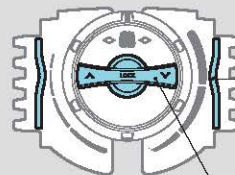

Backrest Height Control Button

Locking Lever

- Откройте крышку механизма управления на задней части спинки (1).
- Ослабьте запирающий рычаг, поворачивая его влево (2).
- Нажмите с двух сторон на кнопки механизма управления высотой, одновременно поддерживая другой рукой корпус спинки (3).
- Затем поднимите или опустите спинку до нужной позиции (4).


- Затяните запирающий рычаг, поворачивая его вправо (5).
- Закройте крышку коробки (6).




Рекомендуется затягивать запирающий рычаг в случае его ослабления.



Регулирование ширины спинки

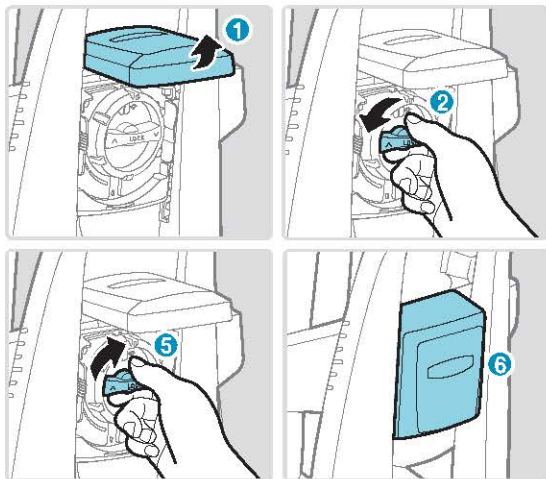

- Откройте крышку механизма управления на задней части спинки (1).
- Ослабьте запирающий рычаг, поворачивая его влево (2).
- Регулируйте ширину спинки, поворачивая колесо по часовой или против часовой стрелки. (3).
- Зафиксируйте спинку в нужной позиции (4).

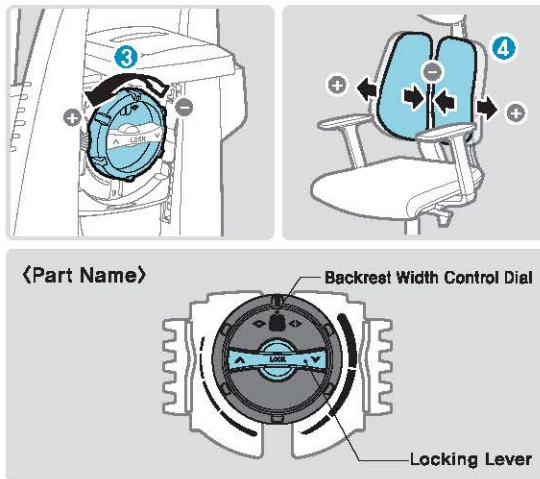

- Затяните запирающий рычаг, поворачивая его вправо (5).
- Закройте крышку коробки (6).




Рекомендуется затягивать запирающий рычаг в случае его ослабления.





Регулирование подлокотника: высота/ переднее и заднее положение/левый и правый угол поворота

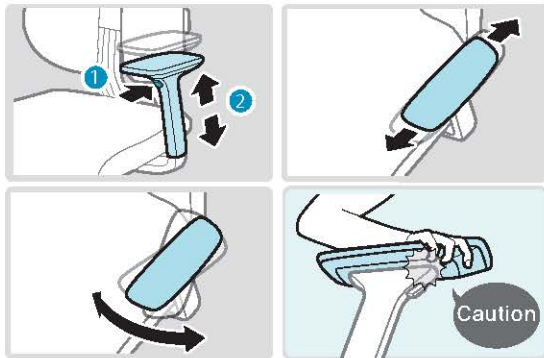


- Меняйте высоту подлокотника (2), нажимая на кнопку регулировки (1)
- Устанавливайте нужную позицию подлокотника, двигая его назад /вперед, поворачивая влево/ вправо.

Caution Пожалуйста, будьте осторожны при регулировке подлокотника чтобы не прищемить пальцы.

Примечание Применимо только к моделям с встраиваемым подлокотником.

12

Регулирование подголовника: угол наклона/ высота/заднее и переднее положение

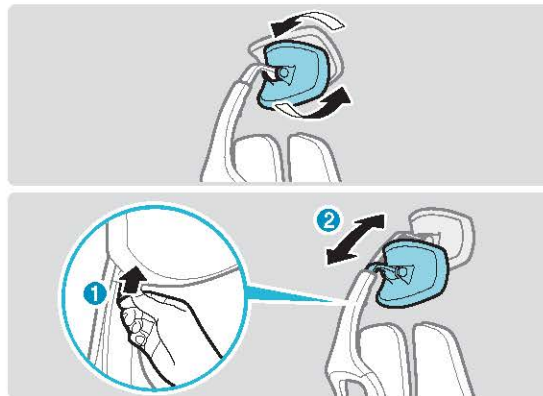

- Установите нужный угол, поворачивая подголовник.
- Нажмите вверх на кнопку на передней части суппорта подголовника (1) и установите подголовник на нужной высоте (2).
- Закругленная конструкция суппорта выдвигает подголовник вперед при увеличении высоты и возвращает его назад при уменьшении высоты.

Примечание Применимо только для моделей с подголовником.



Советы по регулировке ширины/высоты спинки (Мужчинам / Женщинам)

1. Мужчинам

Рост	Рекомендуемые установки (Мужчинам)			
	Позиция индикатора ширины спинки		Позиция индикатора высоты спинки	
до 160 см (до 63 дюймов)	Позиция на 2 часа		2й уровень	 2й уровень
161~168 см (63.1~66.1 дюймов)	Позиция на 1 час		2й уровень	 2й уровень
169~176 см (66.2~69.3 дюймов)	Позиция на 12 часов		3й уровень	 3й уровень
177~184 см (69.4~72.4 дюймов)	Позиция на 10 часов		4й уровень	 4й уровень
выше 185 см (выше 72.5 дюймов)	Позиция на 8 часов		5й уровень	 5й уровень

* Вы можете сделать спинку уже или шире установив индикатор в соответствии с размером Вашего тела ,

* Вы можете установить подходящую высоту спинки установив индикатор в соответствии с размером Вашего тела.

* Данные указания носят рекомендательный характер в силу того что размер и форма тела у разных людей отличаются



2. Женщинам

Рост	Рекомендуемые установки (Женщинам)			
	Позиция индикатора ширины спинки		Позиция индикатора высоты спинки	
до 150 см (до 59 дюймов)	Позиция на 3 часа		1й уровень	 1й уровень
150~154 см (60,0~60,6 дюймов)	Позиция на 2 часа		2й уровень	 2й уровень
155~160 см (60,7~62,9 дюймов)	Позиция на 1 час		2й уровень	 2й уровень
161~169 см (63~66,5 дюймов)	Позиция на 12 часов		3й уровень	 3й уровень
выше 170 см (выше 66,6 дюймов)	Позиция на 11 часов		4й уровень	 4й уровень

* Вы можете сделать спинку уже или шире установив индикатор в соответствии с размером Вашего тела ,

* Вы можете установить подходящую высоту спинки установив индикатор в соответствии с размером Вашего тела.

* Данные указания носят рекомендательный характер в силу того что размер и форма тела у разных людей отличаются






Устранение неполадок

Используя рекомендации ниже Вы можете устранить некоторые неполадки самостоятельно.

Не работает подъем сиденья

- Возможно Вы не до конца подняли рычаг .
- Для увеличения высоты сиденья попытайтесь поднять рычаг до упора (1), убрав нагрузку с сиденья (2).
- Чтобы опустить сиденье, поднимите рычаг до упора (1) сидя на сиденье (2).

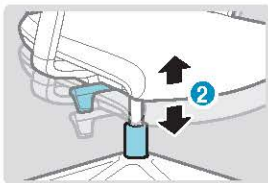

Не работает блокировка наклона спинки


- Возможно Вы не дожали рычаг до щелчка .
- Поднимите рычаг до упора (1), наклоните спинку до нужной позиции (2) и завершите действие, опустив рычаг до тех пор пока не услышите щелчок (3).
- Замок блокировки наклона сработает когда рычаг полностью опущен .






Спинка/сиденье не возвращаются в исходное положение

- Возможно Вы не разблокировали корректно механизм наклона спинки.
- Подняв рычаг с левой стороны кресла (1), откиньтесь на спинку кресла и затем отпустите спинку (2).
- Спинка/сиденье вернется в исходное положение когда механизм наклона спинки разблокирован правильно.

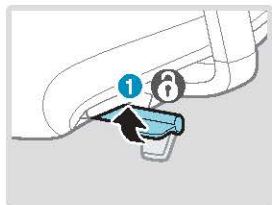

Очистка загрязненных участков

- Натуральная кожа или эко-кожа: нанести влажной губкой мягкой, неабразивный мыльный раствор. Тщательно протереть мягкой тряпкой и дать высохнуть.
- Ткань: загрязнение протереть мягкой тряпкой смоченной слабым моющим средством. Тщательно протереть и пропитать сухой тряпкой.

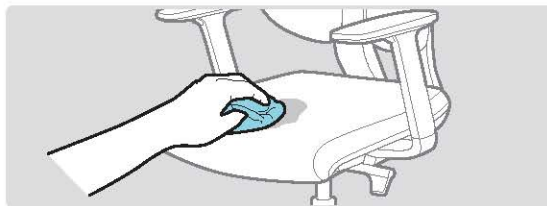




Caution Не мыть целиком и не разбирать загрязненные сиденья или спинки. Это может привести к повреждению материала.





Снятие обивки сиденья

- После снятия подушки и замены обивки на новую положите подушку на липучку (1). Затем зафиксируйте ремни обивки к задней липучке на сиденье. (2).
- Потяните переднюю часть обивки вперед и зафиксируйте ее на липучке к нижней части сиденья (3).

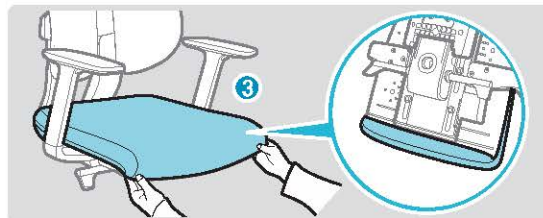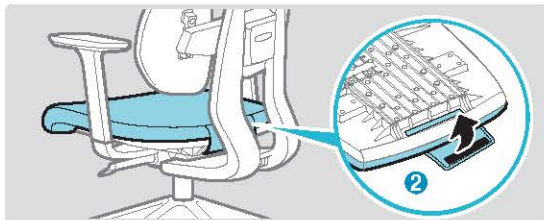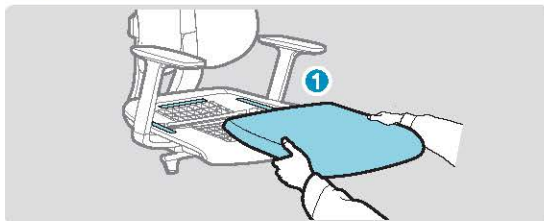

Caution

Свойства обивки к чистке могут ухудшаться со временем в зависимости от интенсивности использования и чистки обивки.

