

ФУНКЦИИ



ПОДГОЛОВНИК



ВЕШАЛКА




РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СПИНКИ. ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ПОДНЯТЬ СПИНКУ ВВЕРХ ДО УПОРА



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДЛОКОТНИКА



РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКА ВПЕРЕД-НАЗАД

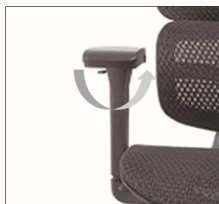


РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА ПОДЛОКОТНИКА



РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКА ВЛЕВО-ВПРАВО



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ

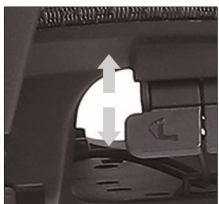

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ
ОПУСТИТЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ. ПОДНЯТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ.




РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОДНЯТЬ РЫЧАГ ВВЕРХ И ПОТЯНУТЬ СИДЕНЬЕ



РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ НАКЛОНА СПИНКИ

1

СОСТАВ КРЕСЛА

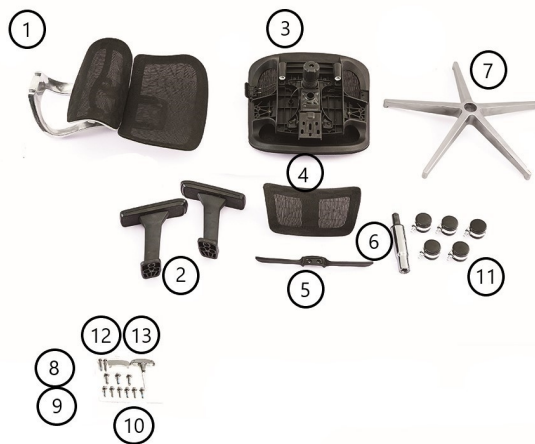

- 1 - СПИНКА X 1
- 2- ПОДЛОКОТНИК X 2
- 3- СИДЕНЬЕ X 1
- 4- ПОДГОЛОВНИК X 1
- 5- ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ X 1
- 6- ГАЗ-ЛИФТ X 1
- 7- КРЕСТОВИНА X 1
- 8- ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДГОЛОВНИКА X 2
- 9- ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ СПИНКИ X 3
- 10- ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДЛОКОТНИКА X 6
- 11- РОЛИК X 5
- 12- ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ПОДГОЛОВНИКА
- 13- КЛЮЧ ДЛЯ СБОРКИ X 1

2

СБОРКА



ВСТАВИТЬ РОЛИКИ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ КРЕСТОВИНЕ КРЕСЛА



ВСТАВИТЬ ГАЗ-ЛИФТ В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ КРЕСТОВИНЫ



СОЕДИНИТЬ ВИНТАМИ ПОДЛОКОТНИКИ С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ СИДЕНЬЯ. (ВАЖНО: ЛЕВЫЙ (L) И ПРАВЫЙ (R) ПОДЛОКОТНИКИ ИМЕЮТ МАРКИРОВКУ И ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА).



СОЕДИНИТЬ ВИНТАМИ СПИНКУ С СИДЕНЬЕМ



УСТАНОВИТЬ СИДЕНЬЕ НА ГАЗ-ЛИФТ



СОЕДИНИТЬ НА ВИНТАХ ПОДГОЛОВНИК И ВЕШАЛКУ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



НАЖАТИЕМ ЗАФИКСИРОВАТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ НАКЛАДКУ